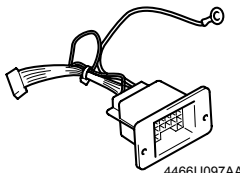
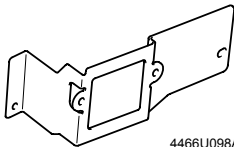
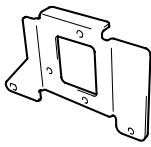
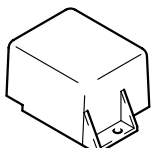








VK-501 Kit de fournisseur

MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Bloc raccord de câblage	 4466U097AA	1
2.	Platine d'installation A	 4466U098AA	1
3.	Platine d'installation B	 4036U022AA	1
4.	Couvercle de bloc raccord de câblage (Blanc, Gris)	 4466U113AA	2
5.	Noyau de ferrite *	 4036U067AA	2
6.	Attache de cordon *	 4036U068AA	1
7.	Étiquette		1
8.	Vis de fixation A (3 × 10 mm)	 4466U100AA	5
9.	Vis de fixation B (4 × 8 mm)	 4466U100AA	1
10.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensem ble

! ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.


- * Varie suivant la région de vente applicable
- Ne pas utiliser la platine d'installation A, la platine d'installation B, le couvercle de connecteur (blanc), le noyau de ferrite et l'attache de câble électrique.

II. Procédures d'installation


1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer le filtre à poussière de l'arrière de la machine.

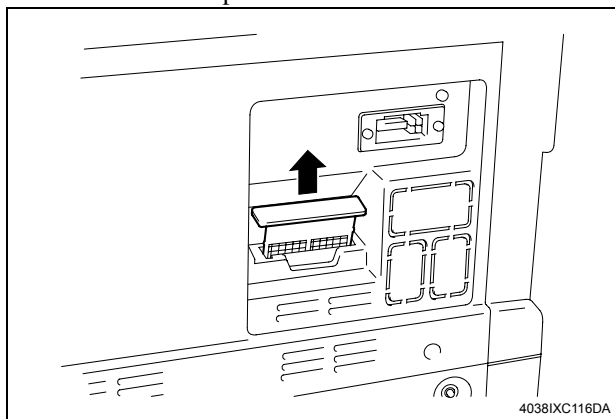


3. Retirer le couvercle arrière supérieur (quatre vis de fixation).

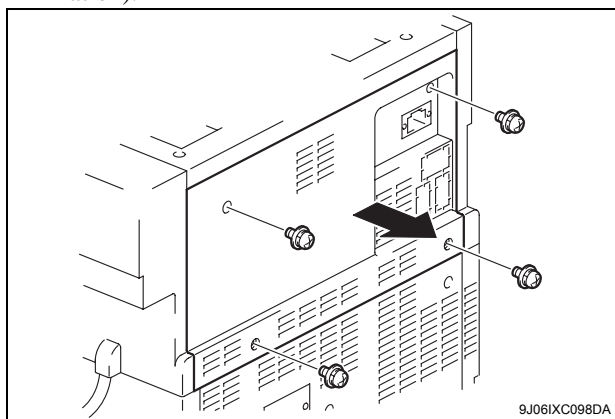


4. En utilisant une pince coupante, sectionner les alvéoles défonçables.

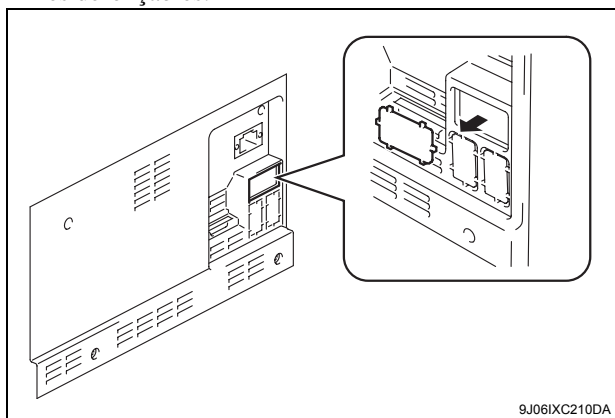

5. Fixer solidement le bloc raccord de câblage à la machine (une vis de fixation A fournie avec l'équipement).

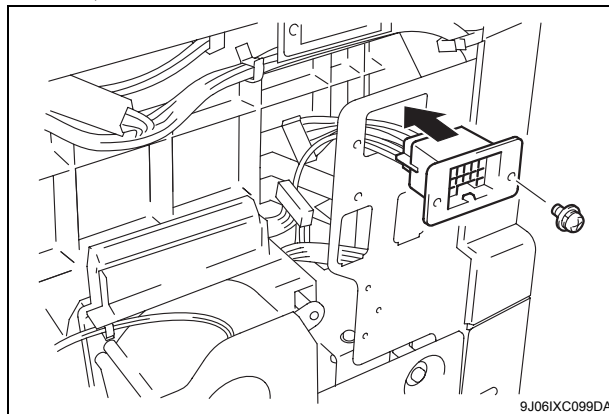


6. Fixer le fil de mise à la terre au bâti de la machine (une vis de fixation B fournie avec l'équipement).

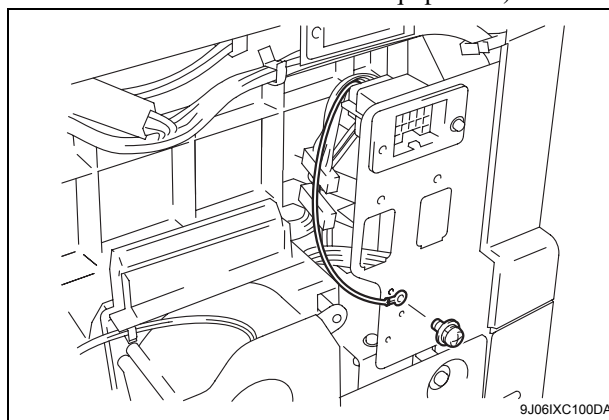


7. Raccorder le bloc raccord de câblage au bloc raccord de câblage de la machine.


8. Coller l'étiquette au bâti sur la machine.

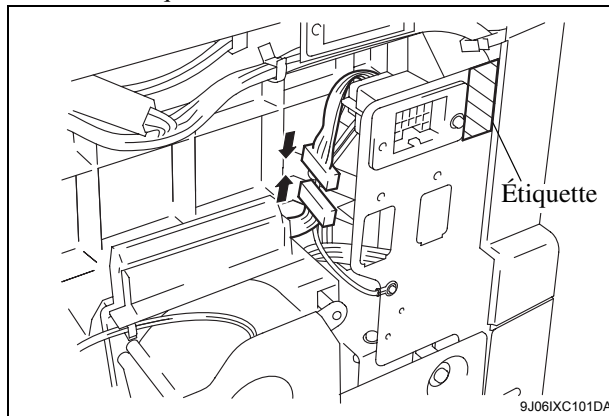


9. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 3 (quatre vis de fixation).

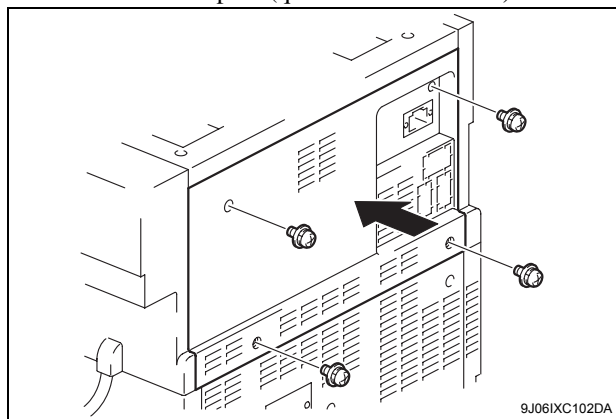

10. Introduire le filtre à poussière qui a été dégagé au cours de l'étape 2.

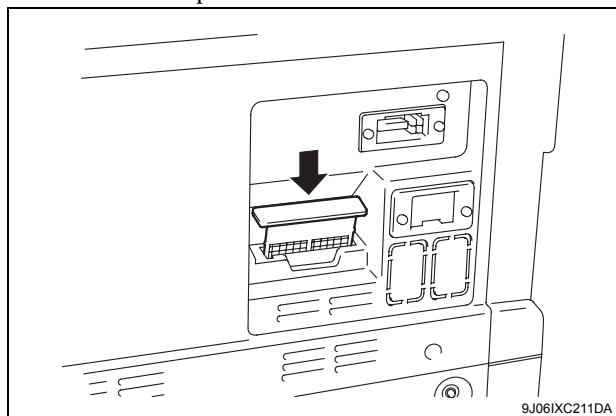

11. Raccorder le bloc raccord de câblage de fournisseur de copie à l'ensemble bloc raccord de câblage.
12. Installer le couvercle de connecteur (une vis de fixation A fournie avec l'équipement).

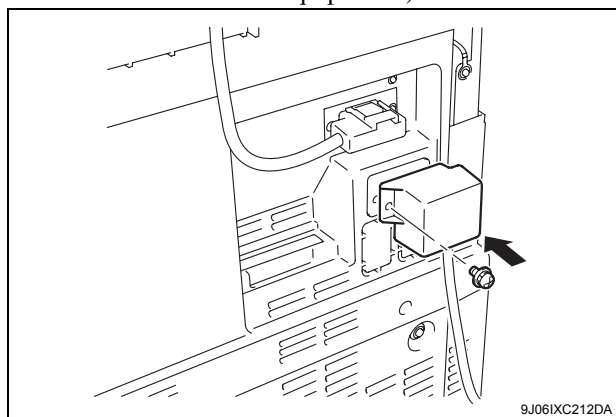

13. Affiche l'écran de paramétrage de taxation à partir de Service Mode (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions).
14. Effectuer chaque paramétrage de Management Function Choice.